


Hurtig guide

Dette er en kortfattet brochure, der giver dig alle de oplysninger, du har brug for til at bruge din maskine fra Anolytech.

Indhold

Produkt oversigt	1
Installation	2
Operation.....	2
Tilsyn og vedligeholdelse	4

Produkt oversigt

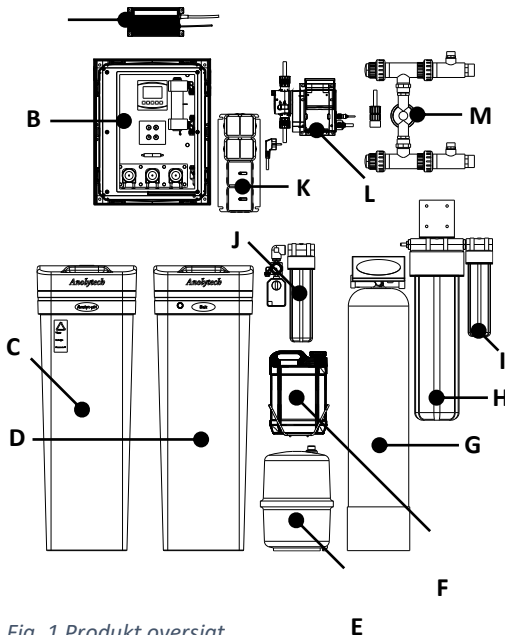

- A Strømforsyning
- B Betjeningspanel
- C Anolyttank
- D Salttank
- E Hydropress (ekspansions)
- F Afkalkning tank
- G Kation blødgøringsfilter
- H Forfiltrer
- I Forfiltrer " Gennemsigtig"
- J Kontrolfilter
- K Forbindelsescenter
- L Doseringsenhed
- M Vandlinje med flowmåler


Fig. 1 Produkt oversigt

Installation

Installationen udføres af teknikere fra Anolytech. For mere information, se den separate installationsvejledning.

Operation

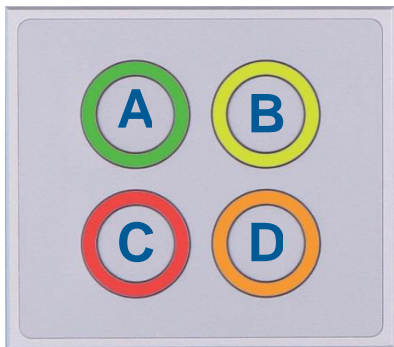

Betjeningspanel



- A** Viser maskinens arbejdstilstand. Anvendes også som start og stop.
- B** Viser status på maskinen.
- C** Viser hvilken type larm som vises.
- D** Viser alarmstatus. Lyser samtidig med (C) og supplerer informationen.

Fig. 2 Betjeningspanel











Start op











Maskinen vil starte automatisk, når strømmen kommer tilbage. Hvis maskinen skal stoppes, tryk A  på betjeningspanel. Efter nogle sekunder vil lampen lyse orange A  og maskinen er dermed på standby tilstand.

Efter 15 minutter på standby vil maskinen starte automatisk. Kontakt Anolytech, hvis maskinen skal slukkes/ lukkes ned.




















Status på maskinen

*( = lyser  = blinkar)

Statusindikation	Tillægsinformation
 Standby	
  Produktion starter	 Reaktor strømmen er udenfor tolerance.
  Producerer	 Reaktor strømmen er udenfor tolerance.  Vandtilstrømningen er udenfor tolerance.
  Produktionsadvarsel	C & D vil altid vise nogen af farverne.

	Pause i produktionen	
	Maskinen stoppet	
 	Fejl på maskinen	C & D vil altid vise nogen af farverne..
 	Syrebehandling (sker automatisk)	Når rengøringen er mislykkedes mere end 2 gange:
 		Syretilstrømningen er for lavt.
 		Syren er for svag. pH-værdi falder ikke.

Alarm status

Alarmindikation	Handlinger
   	<p>Lav vandtilstrømning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at der er vand. • Kontroller slanger og tilslutninger efter lækage og stop det. • Kontroller alle forfiltre. Skift det hvis det er nødvendigt (instruktioner på næste side). • Hvis lampe (D) lyser rødt, kontakt da Anolytech.
   	<p>Lav reaktorstrøm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at der er saltopløsning • Kontroller slanger og tilslutninger efter lækage og stop det. • Forsvinder alarmen ikke, kontakt da Anolytech.
   	<p>Højt pH niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller slanger og koblinger efter lækage. • Kontroller tilstrømningen af vand og saltopløsning.
   	<p>Lavt pH niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller alle forfiltre. Skift det hvis det er nødvendigt (instruktioner på næste side). • Forsvinder alarmen ikke, kontakt da Anolytech.
  	<p>For høj vandtemperatur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at vandtemperaturen er max 30°C. • Kontroller at syrebeholderens tank fyldt og at det ikke er stoppet i slangen. • Forsvinder alarmen ikke, kontakt da Anolytech.

Tilsyn og vedligeholdelse

Som kunde er du ansvarlig for:

- Påfyldning af salt sker med planlagte rutiner (helst med en underskrevet protokol).
 - At tilføje/genopfyldning af salt:
 1. Sørg for, at der ikke er snavs på ydersiden af saltposen.
 2. Løft låget af saltbeholderen af.
 3. Hæld forsigtigt saltet i tanken.
 4. Fyld hele saltbeholderen.
 5. Sæt låget på.

- Påfyldning med afkalkningsmiddel MARS1-PC (syre) udføres om nødvendigt.
 - At tilføje/genopfyldning af afkalkningsmiddel:
 1. Når der kun er 2 cm tilbage i dunken med rød slange, skal hele dunken udskiftes.
 2. Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.

Bemærk! Læs instruktionerne på dunketiketten, inden du begynder at skifte.

- Kontrol og udskiftning af forfilter med planlagte rutiner. Anolytechs teknikere planlægger for dig.
- At kontrollere filteret selv: (Pos. J – Kontrolfilter)
 1. Se om det gennemsigtige forfilter er mærkbart snavset. I så fald underret Anolytech.

- Udskiftning af det gennemsigtige forfilter (I):
 1. Sluk for vandforsyningen.
 2. Slip trykket på vandet.
 3. Brug specialnøglen (inkluderet i installationen) til at løsne filterhuset.
 4. Fjern den gamle patron, og flyt støttingen til det nye filter (se "Fig. 3").
 5. Sæt det nye filter på plads igen.
 6. Luft filteret, hvis der er luft ovenpå det.

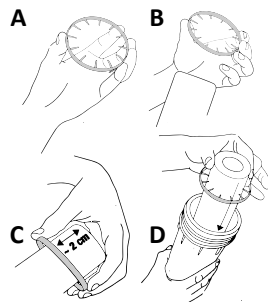


Fig. 3 Montering af stødning

- Informer Anolytech, der er ansvarlig for betjeningen af maskinen (e-mail/telefon).
- Sørg for, at temperaturen er tempereret og den gode luftcirkulation i rummet opretholdes efter behov (se separat installationsvejledning).
- Kontakt Anolytech i tilfælde af vandafbrydelse for risiko- og skadesvurdering.
- Rapport alarmer eller fejl på udstyret i overensstemmelse med funktionsaftalen.
- Brug om nødvendigt enklere fejlfinding via telefonsupport
- Rapport købsbehovet for forbrugsvarer (salt, filtre, syre) direkte til Anolytech.

Bemærk! Genstart aldrig maskinen mere end 2 gange i træk uden at konsultere din Anolytech-tekniker.